




Opéra Creamy Manuel de l'utilisateur

Ces instructions sont destinées pour la machine FOUNTAIN Opéra CREAMY.

- distribution automatique de café crème (choix entre grande tasse – petite tasse)
- distribution manuelle de produits (3 produits), distribution manuelle d'eau chaude.
- Le distributeur est un appareil d'utilisation générale (pas professionnel)
- L'utilisation prévue pour ce distributeur consiste dans la distribution semi-automatique des boissons mélangeant des produits alimentaires avec de l'eau. La distribution des boissons a lieu dans des gobelets positionnés au besoin par l'utilisateur

SPECIFICATIONS & INFORMATION ELECTRIQUE

Electrique	230Vac, 50Hz, 1000W, 4,34 A.
Dimensions	465mm haut x 405mm large x 360mm prof
Capacité	37 tasses 125 ml
Poids	8 Kg



ATTENTION Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Consignes générales de sécurité

L'appareil est uniquement conçu pour l'utilisation des cartouches FOUNTAIN. Toute autre utilisation sera considérée comme utilisation erronée et déchargera le constructeur de toute responsabilité vis-à-vis de tout dommage fait à la machine, les personnes et les objets généralement quelconques.

La boisson sort de la machine à très haute température. Il en résulte que l'utilisation de la machine est réservée aux adultes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Gardez la machine hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous constatez, après avoir déballé soigneusement la machine, quelque anomalie ou si vous doutez de l'intégrité de la machine contactez immédiatement votre concessionnaire agréé (! Danger de blessure)

Afin d'assurer un bon fonctionnement de la machine, celle-ci doit être installée sur un plan de travail horizontal et stable (! Danger de chute).

Avant de raccorder la machine au réseau électrique, vérifiez que la tension correspond à la valeur mentionnée à l'arrière de la machine

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche, le socle ou l'appareil lui-même est endommagé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre concessionnaire Fountain, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

N'immergez en aucun cas l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.

La machine est uniquement conçue pour chauffer de l'eau. Ne l'utilisez pas pour réchauffer de la soupe, de la nourriture en bocal, en bouteille ou en boîte, ou tout autre liquide.

Ne remplissez jamais la machine au-delà de l'indication du niveau maximal. Si la machine est trop remplie, de l'eau bouillante risque de s'échapper et de provoquer des brûlures.

Soyez prudent si vous ouvrez le couvercle : la vapeur s'échappant de la machine est extrêmement chaude.

Ne pas introduire d'objets étrangers dans la machine lorsque celle-ci fonctionne ou est branchée au réseau électrique (! Danger d'électrocution).

N'utilisez pas la machine avec des mains mouillées (! Danger d'électrocution).

Ne pas remplir la machine avec de l'eau lorsqu'elle est branchée au réseau électrique (! Danger d'électrocution).

Ne pas nettoyer la machine avec de l'eau lorsqu'elle est branchée au réseau électrique (! Danger d'électrocution).

Ne pas nettoyer la machine avec des solvants ou des produits abrasifs. Utilisez de l'eau tiède et un chiffon doux.

Ne pas nettoyer la machine avec un jet d'eau.

L'utilisation de l'interrupteur de sécurité peut mettre en marche des parties à l'intérieur de la machine.

Installer la machine dans un milieu aisé d'accès électrique

Ne pas submerger la machine dans de l'eau, ni tout autre liquide.

Eviter d'installer la machine dans des environnements où on utiliserait des jets d'eau (dans des grandes cuisines par exemple)

L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation extérieure

Utilisez la machine dans un environnement domestique. Ne l'exposez pas aux intempéries (soleil, pluie, etc.)

INSTALLATION

Cette machine doit être installée dans un local où la température ambiante se situe entre +5°C (41°F) à +40°C (104°F).


L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation extérieure

1. Positionner la machine à proximité d'une prise de courant de 220Vac, 15A .
2. Remplir la machine d'eau potable jusqu'à l'indication "MAX" dans le réservoir.
3. Brancher la machine dans la prise et mettre sous tension. Attendre que l'eau arrive à température (20 – 30 minutes).
4. Faire couler l'eau par la sortie dans un récipient approprié ; ceci rincera les canalisations. Débrancher et vider la machine.
5. Répéter les points 2, 3 et 4.

MISE EN SERVICE

1. Décider de la position de chaque cartouche de produit sur la machine.
2. Placer les limiteurs dans le porte cartouche conformément aux recommandations sur la cartouche (voir figure ci-dessous).
3. Installer les cartouches dans la machine.


- Placer l'égouttoir et verrouiller en glissant légèrement vers la gauche. Placer le couvercle de l'égouttoir.

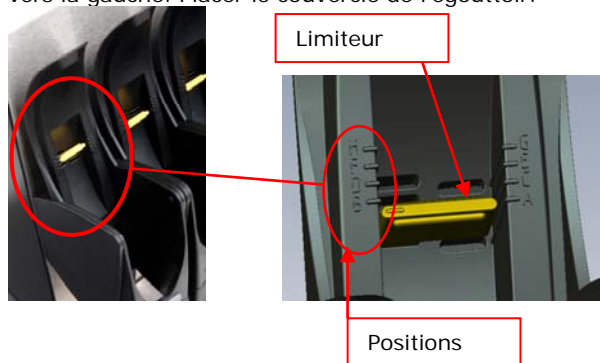

5.


UTILISATION DE LA MACHINE

- Placer un gobelet vide sous la cartouche du produit choisi.
- Pousser le mécanisme de bascule jusqu'à la butée, puis laisser revenir (certaines boissons nécessitent plusieurs doses voir indications sur la cartouche pour la dose recommandée).
- Placer le gobelet sous la sortie d'eau et pousser le bouton le temps d'obtenir la quantité désirée dans la tasse.
- Remuer pour dissoudre tout le produit.

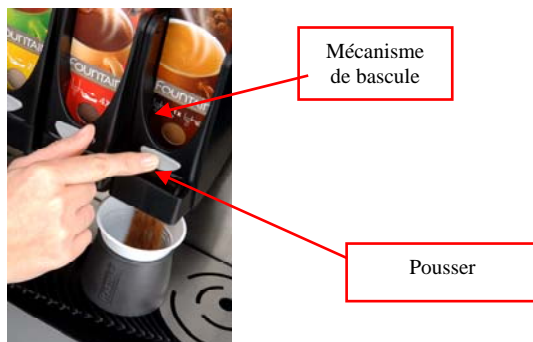

Café crème:

- Placer un gobelet vide sous la sortie du café.
- Pousser sur le bouton de votre choix (grande tasse ou petite tasse)

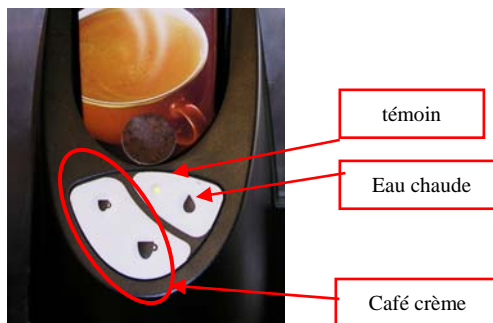

TEMOIN lumineux rouge/vert

Rouge clignotant: eau chauffe
Vert: température ok
Vert clignotant: distribution café, eau chaude

PROGRAMMATION volume tasse

Vous pouvez programmer le volume de café, pour la grande tasse et la petite tasse, selon les préférences du client.

Attention : avant de passer à la programmation s'assurer que la machine est à température de fonctionnement avec le témoin vert allumé

Programmation quantité

- éteindre la machine
- pousser et maintenir simultanément les boutons grande et petite tasse et rallumer la machine pour entrer dans le mode de programmation le témoin vert est éteint.
- relâcher les 2 boutons – le témoin vert s'allume
- poser la tasse à programmer sous la sortie café
- Appuyer et maintenir le bouton à programmer jusqu'à ce que la quantité désirée soit atteinte.
- répéter la procédure 4 et 5 pour le deuxième volume tasse
- éteindre la machine pour sauvegarder les valeurs et quitter le mode programmation.

Le volume tasse peut à tout moment être prolongé manuellement en maintenant le bouton de sélection appuyé

Remarque: Cette programmation n'est pas valable pour le bouton d'eau chaude. La machine distribuera l'eau tant que le bouton reste appuyé.

SECURITE

La température de l'eau dans votre machine est réglée par thermostat. En cas de dysfonctionnement, un dispositif à réarmement protège votre machine. Celui-ci coupera automatiquement l'alimentation du système de chauffe et évitera la surchauffe de la machine.

Si la machine s'arrête de chauffer, il est probable que ce dispositif soit activé. Pour redémarrer la machine, contactez votre concessionnaire FOUNTAIN.

ATTENTION

Afin de réduire les dangers de chocs électriques, n'ouvrez pas le couvercle arrière de la machine.

La machine ne contient pas d'éléments pouvant être réparés par l'utilisateur.

Confiez les réparations au personnel qualifié.

SOIN & MAINTENANCE

Nettoyage

L'égouttoir doit être nettoyé une fois par semaine minimum.

Les surfaces en acier inoxydable peuvent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humide ou avec un produit approprié. N'utilisez pas de produits abrasifs.

DETARTAGE

Comme dans tout appareil chauffant de l'eau, du tartre sera formé dans les régions où l'eau est riche en minéraux. Afin d'assurer l'efficacité de votre machine celle-ci doit être détartrée régulièrement. Contactez votre concessionnaire Fountain pour cette intervention.

Si vous désirez détartrer votre machine vous-même, vous aurez besoin de détartrant en cristaux et d'une pompe pour vider la machine du liquide traité. Ces articles sont disponibles chez votre concessionnaire Fountain ainsi que les instructions pour leur emploi.

GEL

Votre machine ne peut être installée dans un endroit où l'eau pourrait geler.

SI VOUS CRAIGNEZ QUE L'EAU SOIT GELEE, NE METTEZ PAS LA MACHINE SOUS TENSION.

Débranchez la machine et laissez dégeler. Vérifiez si le réservoir est endommagé ou fuit. Si aucun dégât n'est constaté, remplir avec de l'eau potable et rebrancher le courant électrique.

Attention : Fountain sa décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel, directement ou indirectement, provoqué aux personnes ou objets en conséquence de :

- Une utilisation impropre de l'appareil
- Une installation pas correcte
- Une alimentation électrique non appropriée
- De graves manques d'entretien
- Des interventions ou des modifications pas autorisées
- Une utilisation de pièces de rechange pas d'origine

En cas de panne Fountain sa n'est en aucun cas obligé de dédommager tout préjudice économique éventuellement conséquent à une immobilisation forcée de l'appareil ni à prolonger la période de garantie.

Fountain S.A.
17 Avenue de L'Artisanat,
B1420 Braine L'Alleud

Tel +32 2 389 0800-



